

Ekрани vozača (DDS omogućen)

Koristite dugme ili za kretanje na gore ili dolje da biste prikazali jedan od ekrana u nastavku.

Više informacija o ekranima vozača potražite na www.SE5000.com

Vrijeme do vožnje

Preostalo vrijeme u vožnji do sljedeće aktivnosti

0 4h 29 9h

Sljedeća aktivnost (početak dnevnog odmora)

Prikazan je pogled na preostalo vrijeme u vožnji

Koliko dug mora biti odmor da bi se dobilo duže vrijeme u vožnji

Vrijeme do odmora

Trenutna aktivnost vozača (odmor)

0h 45 4h30

Preostalo vrijeme odmora dok nije dostupno duže vrijeme u vožnji

Trenutna aktivnost suvozača (dostupan)

Dostupno vrijeme u vožnji poslije ovog vremena odmora/prekida

Pregled

Trenutna aktivnost vozača

01h48 01h16

Vrijeme u vožnji od zadnjeg odmora/prekida

Nakupljeno vrijeme odmora vozača

Trenutna aktivnost suvozača

03h45 13:01

Trajanje aktivnosti suvozača

Lokalno vrijeme

Radno vrijeme

Pokazuje da su prikazane informacije o vozaču

5h23 7h59

Radno vrijeme od zadnjeg prekida

Dnevno radno vrijeme

Dnevno vrijeme prekida

0h30 32h00

Sedmično radno vrijeme

Brzina i odometar

Vrsta kartice umetnute u ladicu 1

045km/h

Trenutna brzina

000173,9 km

Vrsta kartice umetnute u ladicu 2

Odometar

Brzo uputstvo za vozača

Umetanje kartice

1

Pritisnite dugo dugme označeno sa 1 (ako ste vozač) dok se ne otvori ladicu za karticu. Ako ste suvozač, pritisnite 2.

2

Umetnite karticu s čipom okrenutim prema gore.

3

Pritisnite karticu na mjesto u ladici.

4

Zatvorite ladicu laganim guranjem naprijed.

Vozilo mora mirovati kada umećete ili izvlačite karticu.

Izvlačenje (izbacivanje) kartice

1

Pritisnite dugo dugme 1 ako ste vozač. Ako ste suvozač, pritisnite 2.

2

Na ekranu će se pojaviti upit da izaberete krajnju državu. Sa strelicama izaberite krajnju državu. Potvrdite pritiskom na dugme OK.

3

Ladica će se otvoriti. Pritisnite karticu od dole kroz otvor u ladici i kartica će iskočiti iz ladice.

SE5000-8.1, 105010P/01R01 BS

STONERIDGE - POKRIVEN SVAKI UGAO



Za potpune informacije o funkcijama uređaja SE5000-8.1 pogledajte Driver & Company Manual (Uputstvo za vozača i poduzeće) ili posjetite www.SE5000.com

7. Nastavite s korakom 4 u poglavlju *Pausa do sada? DA.*

6. Izaberite i potvrdite aktivnost *Odmor*. U ovom primjeru ništa ne morate podešavati.

5. Prikazuje se sljedeće.

Podesite i potvrdite vrijeme (sate i minute) kada se aktivnost završila.

Podesite i potvrdite vrijeme kada se aktivnost završila (23/11). Zadano vrijeme je podešeno na vrijeme umetanja.

4. Izaberite i potvrdite vrijeme kada se podesite i potvrdite aktivnost *Rad*.

3. Prikazuje se sljedeće. Prikazan je datum i lokalno vrijeme za posljednje vadenje kartice.

2. Potvrdite *Dodaj ručne unose sa DA.*

1. Izaberite i potvrdite *NE*.

Pausa do sada? NE

Scenarij: Stegli ste u 15.23, 23/11 i izvadili karticu. Odradili ste neki drugi posao do 17:00 i odmarali se do 20:37, 23/11 kada ste ponovo umetnuli karticu.

1. Umetnite karticu vozača i pricekajte da tahograf obradi podatke kartice vozača. Ekran prikazuje ime vlasnika kartice, datum i vrijeme zadnjeg vadenja kartice i lokalno vrijeme/UTC.

2. Nastavite sa *Pausa do sada? DA* ili *NE*. Napomena: Ručni unos nije moguć poslije isteka vremena (1 ili 20 minuta).

3. Za trenutni radni dan izaberite i potvrdite *Početna zemlja*.

4. Potvrdite da li želite ispis ili ne.

5. Potvrdite unos izborom *DA* ili izbristite ili mijenjajte unose izborom *NE*.

6. Sad ste spremni za vožnju.

Pausa do sada? DA

Scenarij: Kartica vozača je izvadena na kraju prethodnog radnog dana i umetnuta na početku novog radnog dana.

1. Potvrdite sa *DA*.

2. Za zadnji radni dan izaberite i potvrdite *Končna zemlja*.


3. Za trenutni radni dan izaberite i potvrdite *Početna zemlja*.

4. Potvrdite da li želite ispis ili ne.

5. Potvrdite unos izborom *DA* ili izbristite ili mijenjajte unose izborom *NE*.

6. Sad ste spremni za vožnju.

Valjak za promjenu papira

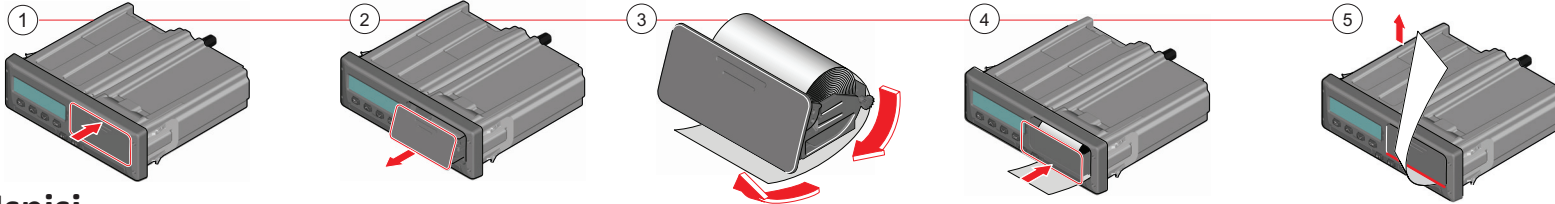

Ispisi

Napomena! Za isključene dijelove ili više informacija, pogledajte kompletne ispise u odgovarajućem priručniku.

▼▼▼ GEN2 ▼▼▼	Vrsta odštampanih podataka.
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Datum i vrijeme ispisa (UTC vrijeme).
----- GEN2 v2	Vrsta ispisa.
24h▼	
○ Smith Bob	Ime vlasnika kartice, identifikacija kartice, datum isteka i generacija + verzija kartice.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identifikacija vozila i broj registracije vozila.
----- Stoneridge Electronics 900773R20R01 GEN 2	Proizvođač tahografa, broj dijela i generacija.
----- T Bil&lastvagnsservice T S / 0 0 0 1 2 1 2 0 T 01/08/2022	Radionica odgovorna za posljednju kalibraciju i datum kada je rađena.
----- S / 0 0 9 2 4 5 3 9 12/09/2022 08:23	Zadnja provjera koja je izvršena nad vozačem.
----- 20/09/2022 2	Datum dobijanja i dnevni brojač prisustva kartice.
----- S /CAR321 26 007 km	Registarski broj vozila, brojač kilometara i tip tereta vozila pri ubacivanju kartice.
----- # 07:15 00h17 07:32 04h01 * 11:33 00h45 * 11:43 00h10 26 310 km; 303 km	Aktivnosti s umetnutom karticom vozača, vrijeme početka i trajanja. Vađenje kartice: Odometar vozila i prijeđeni put od zadnjeg umetanja poznatom odometru.
----- ● 07:15 S lat + 59°22.2' # lon +018°01.0' # 20/09/2022 07:15 # 26 007 km	Vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost kilometraže na početku dnevnog perioda.
----- ▶ 11:53 FIN lat + 60°6.52' # lon +019°56.7' # 20/09/2022 11:52 # 26 310 km	Vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost kilometraže na kraju dnevnog perioda.
----- @ 09:31 lat + 58°01.0' # lon +019°22.2' # 20/09/2022 09:31 # 26 123 km	Vrijeme, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost odometra nakon 3 sata vožnje.
----- # S → FIN lat + 60°13.5' # lon +019°32.2' # 20/09/2022 10:30 # 26 208 km	Država iz koje se izlazi, država u koju se ulazi, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost mjerača kilometara na početku dnevnog perioda.
----- # 11:33 lat + 60°13.5' # lon +019°32.3' # 20/09/2022 11:32 # 26 269 km ○ 04h11 303 km * 00h10 00h00 H 00h00 ? 00h00 ○○ 00h00	Operacija utovara/istovara, vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost odometra na početku dnevnog perioda. Ukupne aktivnosti za karticu i ukupna pređena udaljenost.
----- !+ 18/09/2022 08:01 !08 00h10	Zadnjih pet događaja i grešaka s kartice vozača.
----- !▲ (02) 07/09/2022 13:53 !11 (1) 00h02 ○S /10007450104590 0 0	Zadnjih pet događaja i grešaka s jedinice u vozilu.
----- ● □ ○	Kontrolno mjesto. Potpis kontrolora. Potpis vozača.

▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Datum i vrijeme ispisa (UTC vrijeme).
----- GEN2 v2	Vrsta ispisa.
24h▼	
○ Smith Bob	Ime vlasnika kartice, identifikacija kartice, datum isteka i generacija + verzija kartice.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identifikacija vozila, država, registarski broj i vrsta tereta.
----- 14/09/2022 101 620 - 102 354 km	Datum upita za ispis i odometar vozila na 00:00 i 24:00.
----- -1- ○ Smith Bob	
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	Identifikacija vozila, država, registarski broj i vrsta tereta.
▲ S /CAR321 12/09/2022 17:49	Vrijednost odometra pri umetanju kartice. M = izvršen je ručni unos aktivnosti vozača.
101 620 km M * 07:15 00h15 ○ 07:30 04h15 * 11:26 00h10 H 14:48 00h45 ○ 15:43 02h00 102 354 km; 734 km	Aktivnosti s umetnutom karticom vozača, vrijeme početka i trajanja. Vađenje kartice: Odometar vozila i prijeđeni put od zadnjeg umetanja poznatom odometru.
----- ○ Smith Bob	VU sažetak za slot bez kartice, i poseban sažetak za svaku ubačenu karticu tokom dana.
○S /10007001130590 0 0 ● 07:15 S lat + 57°22.2' # lon +018°01.0' # 14/09/2022 07:15 # 101 620 km	Vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost kilometraže na početku dnevnog perioda.
----- ▶ 17:43 FIN lat + 60°6.52' # lon +019°56.7' # 14/09/2022 17:43 # 102 354 km	Vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost kilometraže na kraju dnevnog perioda.
----- @ 10:31 lat + 57°22.2' # lon +018°01.0' # 14/09/2022 10:31 # 101 820 km	Vrijeme, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost odometra nakon 3 sata vožnje.
----- # S → FIN lat + 60°13.5' # lon +019°32.2' # 14/09/2022 16:43 # 102 210 km	Država iz koje se izlazi, država u koju se ulazi, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost mjerača kilometara na početku dnevnog perioda.
----- # 11:27 lat + 57°22.2' # lon +018°01.0' # 14/09/2022 11:27 # 101 860 km ○ 06h15 734 km * 00h25 00h00 H 00h45 ○○ 00h00	Operacija utovara/istovara, vrijeme, država, pozicija, status autentikacije, GNSS datum i vrijeme i vrijednost odometra na početku dnevnog perioda. Ukupne aktivnosti za karticu i ukupna pređena udaljenost.
----- !+ (02) 02/08/2022 10:03 !08 (1) 00h32 ○S /10007001130590 0	Događaji i/ili pogreške pohranjene ili aktivne u VU.
----- -iR- 1 ○ 14/09/2022 07:15 → 14/09/2022 07:20	RHMI sesija je bila aktivna za odštampani slot. Vrijeme početka i vrijeme kraja RHMI sesije.
----- ● □ ○	Kontrolno mjesto. Potpis kontrolora. Od vremena. Do vremena. Potpis vozača.